AERO SPEED R-concept

BLITZ

取扱説明書

商 品 名
AERO SPEED R-CONCEPT GT WING
コードNo.
60157
適合車種
TOYOTA 86（ZN6）12/04-
SUBARU BRZ（ZC6）12/03-

■はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。
本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。
ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

■取り扱い上の注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。
一部FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにしてください。変形の原因となります。
気温が低い場合、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。
カーボン/ケプラー製品に関しましては、紫外線により変色する場合がありますので、紫外線対策用のクリア塗装をすることをお勧めします。
■FRP製品塗装時の注意事項■
①極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正してください。
②ラッカーサフェーサーで仕上げておりますので＃400～＃800番の耐水ペーパーでサンディングしてください。
③サフェーサーおよび塗料には軟化材を入れてください。
■その他注意事項■
塗装および乾燥は30℃以下の常温で行ってください。※焼付け塗装は絶対に行わないでください。
自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。
冬場は低温により製品が硬くなり、お取り付け時に作業性が悪くなる場合がございます。その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。
■作業時の注意事項■
できるだけ2～3人で作業を行ってください。塗装前にビス、ボルト、クリップ用の穴、両面テープを貼る場所を確認し一度車両に装着して確認および調整を行ってください。すべてのネジ類は、仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行うようにしてください。

他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

■装着上の注意

この製品はトランクに穴あけ加工が必要となります。あらかじめご了承ください。

■構成部品

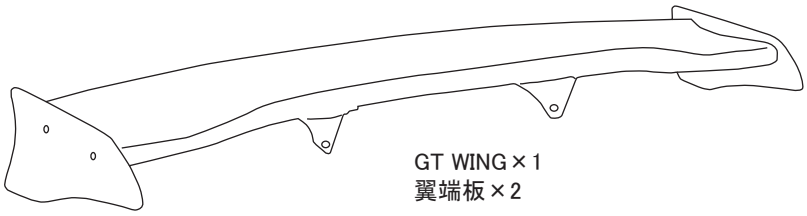

GT WING×1
翼端板×2

GT WING専用ステー×2



GT WING マウント×2

M6×20ボルト×24

M6ナット×16

M6袋ナット×8

M6スプリングワッシャー×24

M6×外20ワッシャー×16
（トランク内側用）

M6×外16 ワッシャー×32

M5×20ボルト×4
（翼端板固定用極低頭ボルト）

■取り付け手順

必ず仮付け確認を行い、必要箇所への穴開けなどの加工を行ってください。
また、マウントの位置を決める際は、トランクを養生しキズなどに注意して位置決めをお願いいたします。

・GT WINGの中央が、車両の中央になるように、マウントの位置決めを行ってください。
　正確に中央になるように位置出しをお願いいたします。左右に大幅にずれると保安基準を適合しなくなる場合があります。
・位置が決まったらトランクにドリルなどを使用して穴をあけてください。穴があけ終わりましたら、バリ取りと防錆処理を行ってください。
　トランク内側は、外径20㎜のワッシャーを使用しますので、トランクの梁など邪魔のなる部分はワッシャーが入るようにホールソーなどで
　加工をお願いいたします。
・マウントを付属のボルト、ナット、ワッシャーを使用して取り付けます。
　トランクの内側には、外径20㎜のワッシャーとスプリングワッシャーを使用して固定してください。
　この際、水漏れを防ぐために、マウントに液体ガスケットを塗るかもしくは薄いゴムをはさみ、水漏れ対策を行ってください。
・マウントの取付が終了したら、GT WINGに付属のボルト、袋ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーを使用してGT WINGステーを取り付けます。
・最後に、GT WINGステーとマウントを付属のボルト、袋ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーを使用して取り付けます。
・各部本締めを行い、ゆるみがないか確認してください。必要であれば増し締めをお願いいたします。
・これでGT WINGの取り付けは終了です。

お問い合わせ
製品についてのお問い合わせおよびご相談につきましては、下記までお願いいたします。
BLITZ Support Center（ブリッツサポートセンター） TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 URL : http://www.blitz.co.jp/

初版：2013/4/3
改版：2015/3/17